

This is a battery-operated product.
1 flyer (00007-1849G6) is required
to be placed inside the packaging.

**BATTERY
INSTALLATION •
INSTALLATION
DES PILES**

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries included for demonstration purposes and dispose of them safely. Install 3 new AG13 (LR44) button cell batteries in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screw.

• Replace the batteries if the sounds are garbled and lights are dim.

- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Retirer les piles de démonstration incluses et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage. Insérer 3 piles boutons AG13 (LR44) neuves dans le sens (+/-) indiqué.
- Remettre le couvercle et resserrer la vis.
- Changer les piles si les sons sont déformés ou si les lumières faiblissent.

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérer les piles en respectant les polarités.
- Ne jamais laisser des piles usées dans le produit.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.


Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.




**INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI**

Please keep these instructions for future reference as they contain important information. •
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.


**CONTENTS
CONTENU**

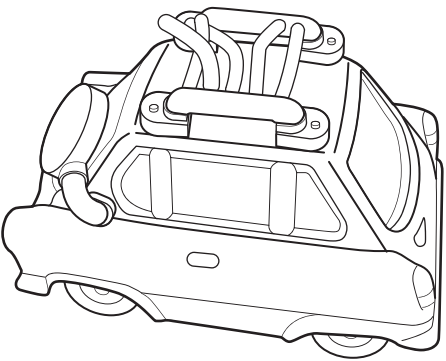

**TO PLAY
• POUR
JOUER**

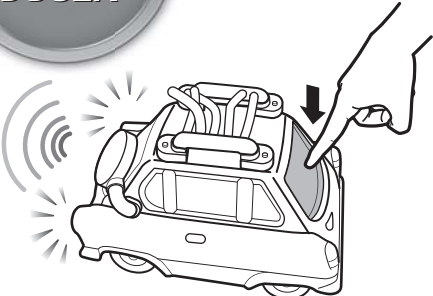

1 Press for lights and sounds. • Appuyer pour activer les lumières et les sons.

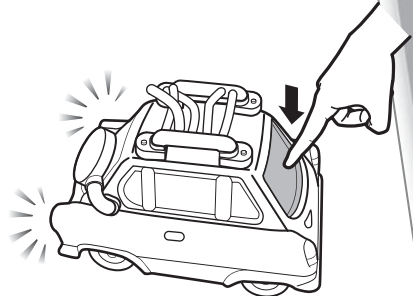

2 Hold for 3 seconds to keep lights on. Lights will turn off automatically. • Appuyer pendant 3 secondes pour maintenir les lumières allumées. Les lumières s'éteignent automatiquement.

© 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.
Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com.

© Disney/Pixar

service.mattel.com


Asst. V3639
W1107-0820



**INSTRUCTION SHEET
SPECIFICATIONS**

Toy: **PROFESSOR ZUNDAPP**
Toy No.: **W1107**
Part No.: **0820**
Trim Size: **A5**
Folded Size: **A6**
Type of Fold: **accordion**
colors: **1C+1C**
Colors: **Black**
Paper Stock: **White Offset**
Paper Weight: **70 lb.**
EDM No.: **001**

Folding Dummy



This is a battery-operated product.
1 flyer (00007-1849G6) is required
to be placed inside the packaging.

BATTERY
INSTALLATION •
INSTALLATION
DES PILES

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries included for demonstration purposes and dispose of them safely. Install 3 new AG13 (LR44) button cell batteries in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screw.

• Replace the batteries if the sounds are garbled and lights are dim.

- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Retirer les piles de démonstration incluses et les jeter dans un conteneur réservé à cet usage. Insérer 3 piles boutons AG13 (LR44) neuves dans le sens (+/-) indiqué.
- Remettre le couvercle et resserrer la vis.
- Changer les piles si les sons sont déformés ou si les lumières faiblissent.

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérer les piles en respectant les polarités.
- Ne jamais laisser des piles usées dans le produit.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.


Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.




INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

Please keep these instructions for future reference as they contain important information. •
Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

CONTENTS
CONTENU

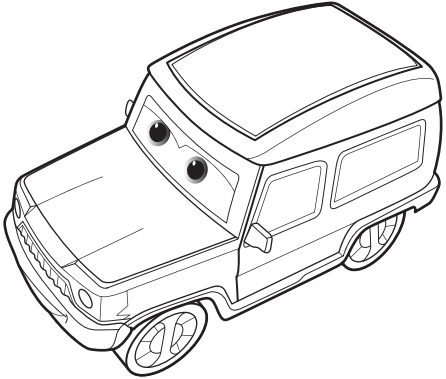

TO PLAY
• POUR
JOUER

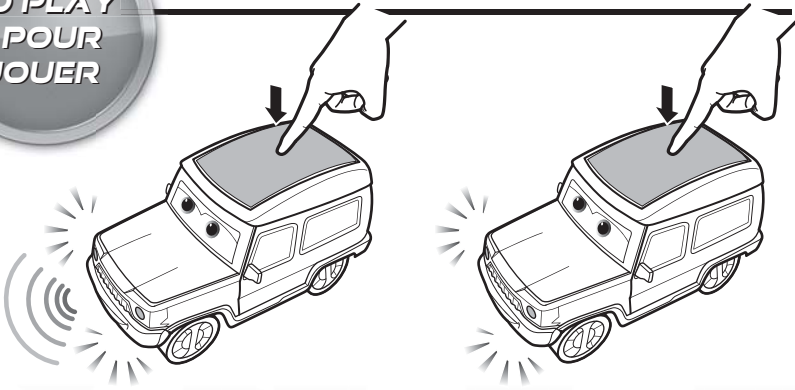

1 Press for lights and sounds. • Appuyer pour activer les lumières et les sons.

2 Hold for 3 seconds to keep lights on. Lights will turn off automatically. • Appuyer pendant 3 secondes pour maintenir les lumières allumées. Les lumières s'éteignent automatiquement.

© 2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.
Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com.

© Disney/Pixar

service.mattel.com

Assl. V3639
W1109-0820



INSTRUCTION SHEET
SPECIFICATIONS

Toy:	MILES AXLEROD
Toy No.:	W1109
Part No.:	0820
Trim Size:	A5
Folded Size:	A6
Type of Fold:	accordion
# colors:	1C+1C
Colors:	Black
Paper Stock:	White Offset
Paper Weight:	70 lb.
EDM No.:	001

Folding Dummy

